



Samsung **Gear** Circle  
SM-R130

# Kullanma Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Bluetooth Stereo Kulaklık

# İçerik

## İlk önce beni oku

### Başlarken

- 4 Gear Circle Hakkında
- 5 Paket içindekiler
- 5 Cihaz yerleşimi
- 7 Pili şarj etme
- 9 Circle'ı açma ve kapama
- 10 Circle'ı Giyme
- 12 Ses seviyesini ayarlama

### Bluetooth ile bağlanma

- 13 Bluetooth
- 14 Diğer cihazlara bağlanma
- 16 İki cihaza bağlanma
- 17 Cihazları yeniden bağlama ve bağlantısını kesme

### Circle'ı Kullanma

- 18 Circle'ı Giyme durumu
- 19 Aramalar
- 21 Müzik oynatma
- 21 S Voice'i başlatma

## Samsung Gear uygulamasını kullanma

- 22 Samsung Gear uygulamasını başlatma
- 23 Giyilebilen bir cihazı bağlama
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Bildirimler
- 24 Ayarlar
- 25 Cep Telefonu kullanım Kılavuzu

### Ek

- 26 Sorun giderme
- 28 Pili çıkarma (çıkarılmayan tür)

# İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göreler.
- Görüntüler gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir. İçerik önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

## Talimat simgeleri



**Uyarı:** Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



**İkaz:** Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



**Not:** Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

# Başlarken

## Gear Circle Hakkında

Bu Bluetooth kulaklık ile (aynı zamanda Circle olarak da anılır), akıllı telefonlar ve tabletler gibi Bluetooth etkin cihazlara da bağlanabilirsiniz. Bağlı cihazlardan aramaları cevaplayabilir ve müzik oynatabilirsiniz.

Aşağıdaki özellikleri de kullanabilirsiniz:

- Boyun bandı titreyerek gelen aramaları size bildirir ve rahat bir uyum sağlar.
- Kulaklıklarda mıknatıslar bulunur, böylece birbirlerine bağlanabilir. Kulaklıkları birleştirerek aramaları sonlandırabilir ve müzik dinlemeyi durdurabilirsiniz.
- Kulaklıkların bağlantısını keserek gelen aramalara cevap verebilirsiniz.
- Samsung Gear uygulamasını kullanarak Circle'ı diğer cihazlara bağlayarak Ses efektini ayarlamak veya bildiri özelliğini ayarlamak gibi ek özellikleri kullanabilirsiniz.
- Circle aynı anda iki cihaza bağlanabilir.
- Circle, arkaplan gürültüsünü azaltarak net ses sunar.



- Circle, Bluetooth bağlantılarını destekleyen cihazlar ile uyumludur.
- Bazı özellikler bazı bağlı cihazlarda bulunmayabilir.

## Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:


- Cihaz
- Kulakçık uçları (3 çift, S/M/L)
- Boyun kılavuzları (dışmekan aktiviteleri için, S/M/L)
- Şarj cihazı
- Hızlı başlangıç kılavuzu



- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

## Cihaz yerleşimi

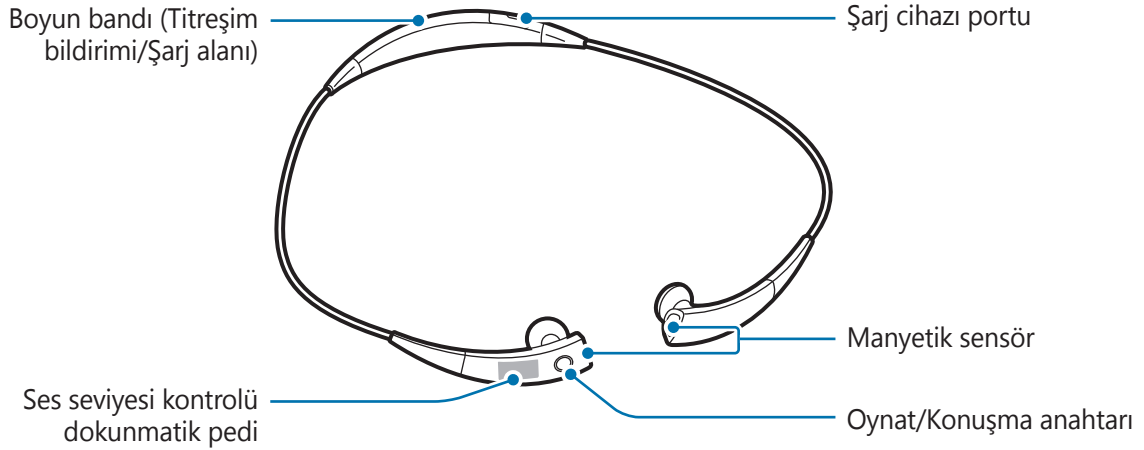

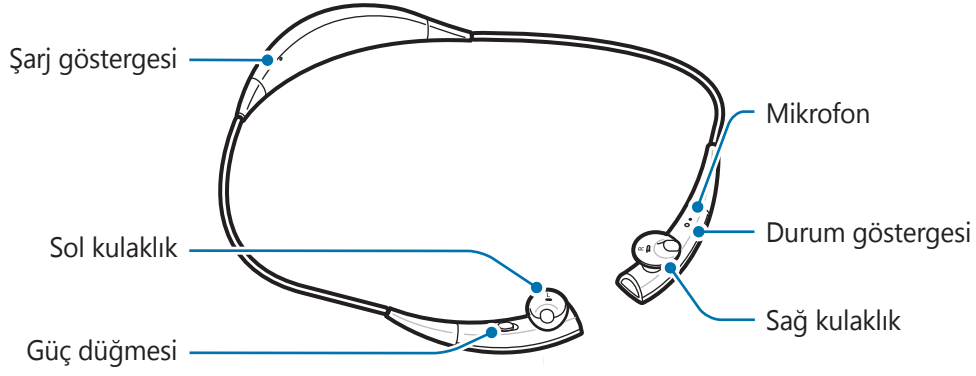

## Kontroller

| Adı                                          | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güç düğmesi</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circle'ı açmak veya kapatmak için yukarı veya aşağı kaydırın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oynat/Konuşma anahtarı</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için bastırın.</li> <li>• Müzik oynatmak veya oynatmayı duraklatmak için basın.</li> <li>• Bluetooth eşleştirme moduna yeniden giriş yapmak için basın.</li> <li>• Sonraki şarkıya geçmek için iki kez basın.</li> <li>• Bir aramayı geri çevirmek için 1 saniye uzun basın veya <b>S Voice</b>'i başlatın.</li> <li>• Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 3 saniye uzun basın.</li> </ul> |
| <b>Ses seviyesi kontrolü dokunmatik pedi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ses kontrolü dokunmatik yüzeyinde yukarı kaydırarak ses seviyesini ayarlayın.</li> <li>• Yukarı veya aşağı kaydırarak bir arama geldiğinde Circle titreşimini durdurun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Durum göstergesi

| Durum                            | Renk                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bluetooth eşleştirme modu</b> | • Yeşil, mavi ve kırmızı yanıp sönüyor |
| <b>Güç açık</b>                  | • 3 kez mavi yanıp sönüyor             |
| <b>Güç kapalı</b>                | • 3 kez kırmızı yanıp sönüyor          |
| <b>Gelen arama</b>               | • Mavi yanıp sönüyor                   |

## Şarj göstergesi

| Durum                  | Renk      |
|------------------------|-----------|
| <b>Şarj oluyor</b>     | • Kırmızı |
| <b>Şarj tamamlandı</b> | • Yeşil   |

## Pili şarj etme

Circle'ı ilk kez kullanmadan önce ya da Circle uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin. Circle bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya kulaklığın zarar görmesine sebep olabilir.



Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında kulaklık hemen açılmaz. Kulaklığı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

- 1 Şarj cihazının port kapağını açın.
- 2 Şarj cihazının küçük ucunu Circle'ın şarj cihazı portuna takın.

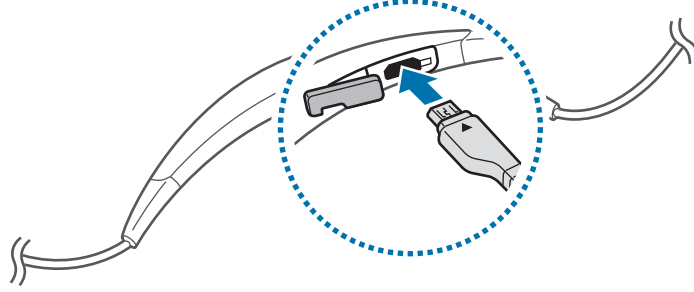

 Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- 3 Şarj cihazının büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

- 4 Şarj tamamlandıktan sonra, Circle'ı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını Circle'dan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

## Pil güç seviyesini görüntüleme


Circle'ı Samsung Gear uygulamasını kullanarak diğer cihazlara bağladığınızda, Samsung Gear'ın ana ekranında Circle'ın pil gücü seviyesini görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Gear uygulamasını başlatma](#) kısmına bakın.



- Pil gücü zayıfladığında, Circle bip sesi çıkarır ve durum göstergesi kırmızı yanıp söner.
- Eğer Circle kapalı ise Circle'daki aramalar bağlı cihaza otomatik olarak aktarılacaktır.
- Şarj sırasında Circle kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

## Circle'ı açma ve kapama


Güç düğmesini yukarı kaydırarak Circle'ı açın. Durum göstergesi 3 kez mavi yanıp sönecektir. Circle'ı kapatmak için, Güç düğmesini aşağı kaydırın. Durum göstergesi 3 kez kırmızı yanıp söndükten sonra, Circle kapanacaktır.

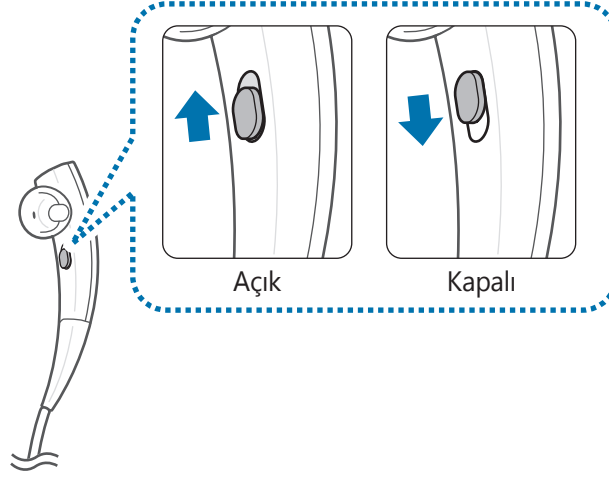

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

## Circle'ı Giyme


- 1 Kulaklarınız ile uyumlu olarak sağlanan kulakçık uçlarını kullanın.
- 2 Sol veya sağ kulak için kulakçık ucunu seçin.  
Herbir kulakçık ucu sol kulak için L harfi ile ve sağ kulak için R harfi ile işaretlenir.
- 3 Kulakçık ucu ile birlikte kulaklığın altındaki kilidi kapatın.

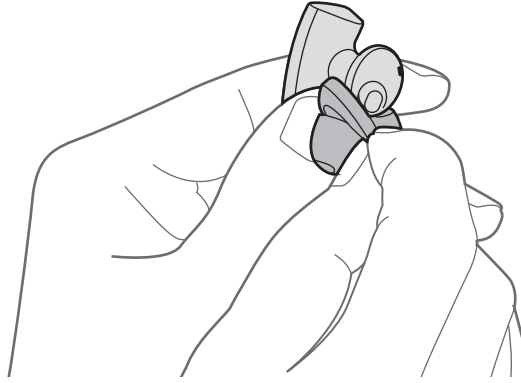

- 4 Kulaklığın altından tutun ve kulaklığın kalan kısmını kulakçık ucundan kapatın.



- Kulaklıkları kulaklık uçları olmadan kulaklarınıza yerleştirmeyin.
- Kulaklık uçlarını aşırı çekmeyin. Kulaklık ucu yıpranabilir.

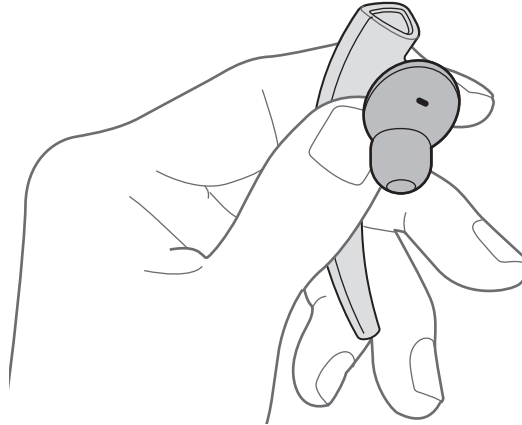


- 5 Kulaklığın üstünü altına getirin ve kapağı kontrol edin. Diğer kulaklığı bir kulakçık ucu ile kapatın.
- 6 Circle'ı aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi giyin.



### Boyun kılavuzunu kullanma

Boyun kılavuzunu (dış mekan aktiviteleri için) kullanarak Circle'ı giymek boyun bandının boynunuzdan düşmesini önleyecektir.

- 1 Boyun bandını boyun kılavuzuna takın.

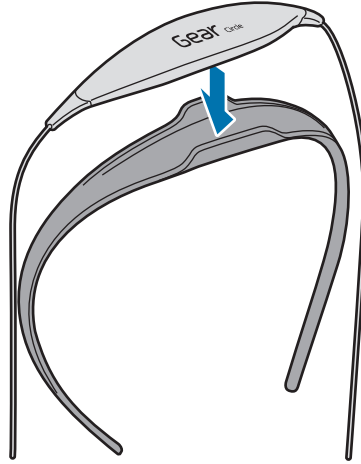


2 Circle'ı aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi giyin.



## Ses seviyesini ayarlama

Kulaklıkları giyerken sesi artırmak için Ses kontrolü dokunmatik yüzeyinde yukarı doğru kaydırın.

Kulaklıkları giyerken sesi azaltmak için Ses kontrolü dokunmatik yüzeyinde aşağı doğru kaydırın.

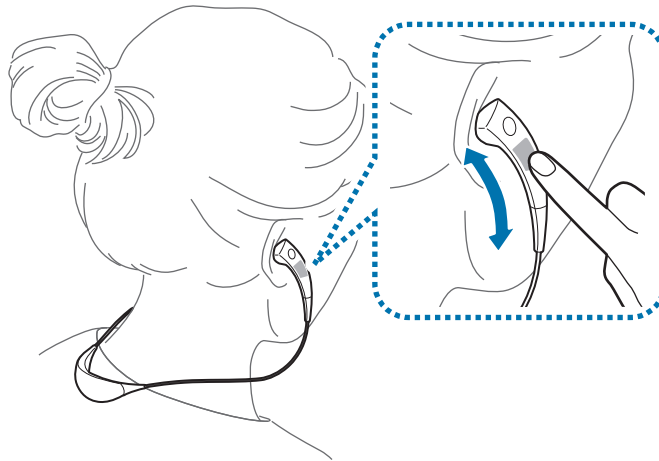

- Kulaklıklar bağlı iken ses kontrolü dokunmatik yüzeyi kullanılamaz.
- Ses seviyesi maksimum veya minimum değerine ulaştığında, Circle titreyecektir.

# Bluetooth ile bağlanma

## Bluetooth

### Bluetooth Hakkında

Bluetooth, kısa mesafelerde çeşitli cihazları bağlamak için kablosuz teknoloji standardı olup 2,4 GHz frekansı kullanır. Mobil cihazlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer dijital ev cihazları gibi diğer Bluetooth etkin cihazlar ile kablo bağlantısına gerek kalmadan bağlanabilir ve veri aktarımı sağlayabilir.

### Bluetooth kullanımı için bildiri

- Cihazınızı başka bir cihaza bağlarken sorun oluşmaması için, cihazları birbirine yakın yerleştirin.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının Bluetooth bağlantı aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun. Cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak mesafe farklılık gösterebilir.
- Kulaklık ile bağlı cihaz arasında insan, duvar, köşe veya çit dahil olmak üzere herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
- Bağlı cihazın Bluetooth antenine dokunmayın.
- Bluetooth, bazı endüstriyel, bilimsel, tıbbi ve düşük güçlü ürünler ile aynı frekansı kullanır ve bu tür ürünlerin yakınında bağlantı yaparken etkileşim oluşabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, kulaklığınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

## Diğer cihazlara bağlanma

Circle'ı kullanmak için, başka bir cihaz ile eşleştirmeniz gereklidir. Bir cihaz ile eşleştirdikten sonra, Circle gelecekte cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

Samsung Gear uygulamasını kullanarak ya da Bluetooth üzerinden Circle'yi diğer cihazlara bağlayabilirsiniz.


### Samsung Gear uygulamasını kullanarak cihazlara bağlanma

Samsung Gear uygulamasını diğer cihaza yükleyin ve Circle'ı cihaza bağlayın.



Samsung Gear uygulaması 1 GB'dan fazla belleğe sahip olan ve Android 4.2.2 ya da üstü ile çalışan Samsung akıllı telefonları içindir.

- Diğer cihaz** Samsung Gear uygulamasını **GALAXY Apps**'ten indirin. Ayrıca [apps.samsung.com/gear](https://apps.samsung.com/gear) sitesini ziyaret ederek Samsung Gear uygulamasını indirebilirsiniz.
- Diğer cihaz** Bluetooth özelliğini açın.
- Circle** Circle'ı açın.  
Circle'ı ilk kez açtığınızda, Circle Bluetooth eşleştirme moduna otomatik olarak geçer. Bildirim göstergesi 3 dakika yeşil, mavi ve ardından kırmızı yanıp söner.
- Diğer cihaz** Uygulama ekranında, **Samsung Gear** üzerine dokunun.
- Diğer cihaz** Arama sonuçlarından, **Gear Circle** üzerine dokunun.

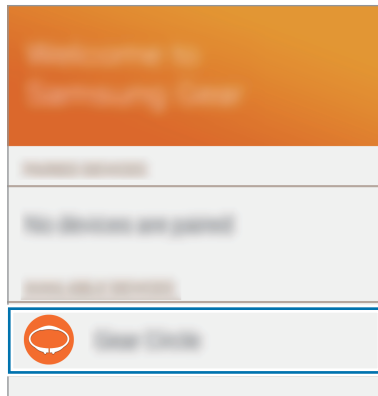

- 6 **Diğer cihaz** Şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin ve ardından **Bitir** üzerine dokunun. Cihazlar doğru bağlandığında, Circle bip sesi çıkaracak ve titreyecektir.

## Cihazları Bluetooth ile bağlama

- 1 **Circle** Circle'ı açın.  
Circle'ı ilk kez açtığınızda, Circle Bluetooth eşleştirme moduna otomatik olarak geçer. Bildirim göstergesi 3 dakika yeşil, mavi ve ardından kırmızı yanıp söner.

- 2 **Diğer cihaz** Bluetooth özelliğini açın.

- 3 **Diğer cihaz** Bluetooth menüsüne erişin ve Bluetooth cihazlarını arayın.

- 4 **Diğer cihaz** Arama sonuçlarından, **Gear Circle** üzerine dokunun.

Cihazlar doğru bağlandığında, Circle bip sesi çıkaracak ve titreyecektir.



- Circle'ı bağlanacağınız cihazın yanına yerleştirin.
- Eğer Circle Bluetooth eşleştirme moduna geçmezse, kulaklıkları ayırın ve Oynat/Konuş tuşuna 3 saniye uzun basın. Kulaklıklar birbirine bağlı iken, Circle Bluetooth eşleştirme moduna giremez.
- Diğer cihazı sadece önceden bağlanan cihazın bağlantısını kestikten sonra bağlayabilirsiniz. Eğer Circle başka bir cihaza bağlanmışsa, bağlantıyı sonlandırın ve eşleştirmeyi yeniden başlatın.
- Bluetooth üzerinden bağlanma yöntemi bağlı cihazlara göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için, bağlı cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

## İki cihaza bağlanma

Circle aynı anda iki adet Bluetooth etkin cihazı ile bağlanabilir.

Circle'ı iki cihaza bağladığınızda, bağladığınız son cihaz birincil cihaz olarak algılanır. Diğer cihaz ikincil cihaz olarak algılanır. Eğer Circle'ı iki akıllı telefona bağlarsanız, sadece bir akıllı telefon Samsung Gear uygulaması kullanılarak bağlanabilir. Samsung Gear uygulamasını kullanarak bağladığınız cihaz daima birincil cihazdır. **S Voice**'i başlattığınızda veya Circle'ın Oynatma/Konuşma anahtarını kullanarak bir aramayı cevapladığınızda, birincil cihaz eylemleri yerine getirecektir.

- 1 Bluetooth'lu bir cihaz ile Circle'a bağlanın.
- 2 Kulaklıkları ayırın ve Oynatma/Konuşma anahtarına 3 saniye uzun basın.  
Circle, Bluetooth eşleştirme moduna girecek ve ilk cihazın bağlantısı kesilecektir.
- 3 İkinci cihazda, Bluetooth menüsüne giriş yapın ve Circle ile bağlanın.
- 4 Birinci cihazda, Circle'ı yeniden bağlayın.



- Bağlanan iki cihaz aynı anda müzik oynatırsa, Circle sadece bir cihazda akış sağlar. Çalmakta olan dosyayı duraklattığınızda, diğer cihazda oynatılan dosya otomatik olarak oynatılacaktır.
- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.

## Cihazları yeniden bağlama ve bağlantısını kesme

### Cihazları yeniden bağlama

Cihazları uzun mesafelerden kullanırken Circle ve bağlı cihaz arasındaki bağlantı kesilebilir. Bağlantı sona erdiğinde, Circle bip sesi çıkaracak ve titreyecektir. Circle'ı yeniden bağlanacağınız cihazın yanına yerleştirin. Cihazlar yeniden bağlandığında, Circle bip sesi çıkaracak ve titreyecektir.

Eğer cihaz ile bir sorun nedeniyle bağlantı kaybı yaşanırsa, Circle üzerindeki Oynat/Konuş tuşuna basın veya cihazdaki Bluetooth menüsüne erişin. Eğer kulaklıklar bağlanırsa, bunları ayırın ve cihazları yeniden bağlayın.

### Cihazların bağlantısını kesme

Circle'ı kapatın veya bağlı cihazdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

### Cihazların eşleştirmesini kaldırma

Cihazların eşleştirmesini kaldırmak için bağlı cihazın Bluetooth menüsünü kullanın. Ayrıntılı bilgi için, cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.

Cihazı ve Circle'ı yeniden bağlamak için, cihazları tekrar eşleştirin.

# Circle'ı Kullanma

## Circle'ı Giyme durumu

Kulaklıklarda mıknatıslar bulunur, böylece bunlar bağlanabilir.

Kulaklıkların bağlandığından ya da ayrı olup olmadığından bağımsız olarak aramaları alma yöntemi farklılık gösterir.



Gear Circle'ın kulaklıklarında mıknatıslar vardır. Amerika Kalp Vakfı (ABD) ve İlaç ve Sağlık Ürünleri Ruhsatlandırma Ajansı (İngiltere) mıknatısların 15 cm'lik (6 inç) bir menzildeki implante edilmiş kalp pillerinin, kardiyoverterlerin, elektroşok cihazlarının, insülin pompalarının veya diğer elektro tıbbi cihazların (ortak olarak "Tıbbi Cihaz") çalışmasını etkileyebileceğine dair uyarıda bulunmaktadır. Bu Tıbbi Cihazlardan herhangi birini kullanıyorsanız, DOKTORUNUZA DANIŞMADAN GEAR CIRCLE'I KULLANMAYIN.



- Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın. Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Cihazı bükmeyin ya da çevirmeyin. Cihazı aşırı basınç uygulamayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını aşırı çekmeyin.
- Circle'ı Giyme: Kulaklıklar herbirine bağlı değilken kulaklıkları kulağınıza yerleştirin veya Circle'ı boynunuzun çevresine geçirin.



- Kulaklıkları bağlama: Kulaklıklar birbirine bağlanır.



## Aramalar

### Aramaları cevaplama ve geri çevirme

#### Aramayı cevaplama

Circle'ı giymişken bir arama geldiğinde, Circle bip sesi çıkaracak ve titreyecektir. Oynatma/Konuşma anahtarına basarak aramayı cevaplayın.

Kulaklıklar bağlı iken bir arama geldiğinde, Circle titreyecektir. Kulaklıkları ayırın ve kulaklarınıza yerleştirin. Kulaklıkları ayırdığınızda, arama alınacaktır.

#### Arama reddetme

Oynat/Konuş tuşuna 1 saniye uzun basın veya kulaklıkları bağlayın.



- Circle iki cihaza bağlandığında ve her iki cihaz da aramaları aldığında, sadece ilk gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.
- Bir arama geldiğinde, Circle titreyecektir. Titremeyi durdurmak için, Ses kontrol dokunmatik yüzeyinde yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Circle bir akıllı telefona bağlı iken bir arama geldiğinde, Circle arayan bilgilerini okur. Sesli komutları kullanarak aramaları cevaplayabilir veya geri çevirebilirsiniz. Circle titrerken bir sesli komut söylemekten kaçının.

## **Bir arama sırasında seçenekleri kullanma**

### **Ses seviyesini ayarlama**

Bir arama sırasında, Ses kontrolü dokunma yüzeyinde yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

### **Ses çıkışına geçme**

Bağlı cihazdaki ilgili menüyü kullanarak Circle ve bağlı cihaz arasındaki ses çıkışına geçin.

Kulaklıklar bağlandığında, kulaklıkları ayırarak Circle için ses çıkışını otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

### **Gelen aramayı bekletme**

Bir arama sırasında, Oynatma/Konuşma tuşuna uzun basın.

Beklemedeki aramayı almak için, Oynatma/Konuşma tuşuna uzun basın.

### **İkinci aramayı cevaplama**

Bir arama sırasında arama geldiğinde, Circle bip sesi çıkaracaktır.

İlk aramayı sonlandırmak ve ikinci aramayı almak için, Oynatma/Konuşma anahtarına basın.

İlk aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için, Oynatma/Konuşma anahtarına uzun basın. Mevcut arama ve bekletilen arama arasında geçiş yapmak için, Oynatma/Konuşma anahtarına uzun basın.

### **Bir aramayı sonlandırma**

Oynat/Konuşma anahtarına basın veya kulaklıkları yeniden bağlayın.

## Müzik oynatma

Bağlı cihazlardan müzik oynatın. Bir dosya oynatılırken bir aramayı cevaplamak için, arama sonlandırıldığında dosya duraklatılacak ve otomatik olarak devam ettirilecektir.

### Müzik oynatma

Oynat/Konuşma anahtarına basın.

En son oynatılan müzik dosyası bağlı cihaza yüklenen varsayılan müzik uygulamasında otomatik olarak oynatılacaktır.

### Oynatmayı duraklatma ve devam ettirme

Oynat/Konuş tuşuna basın veya oynatmayı duraklatmak için kulaklıkları bağlayın.

Oynatmayı devam ettirmek için, kulaklıkları ayırın ve Oynat/Konuş tuşuna basın.

### Sonraki şarkıya geçme

Müzik oynatırken sonraki şarkıya geçmek için Oynat/Konuş tuşuna iki kez basın.

### Ses seviyesini ayarlama

Ses kontrolü dokunmatik pedinde yukarı kaydırarak ses seviyesini ayarlayın.



Circle'ınızda sesleri tam olarak duyamazsanız bağlı cihazdaki ses seviyesini ayarlayın.

## S Voice'i başlatma

Circle'ı giyerken, Oynat/Konuş tuşuna 1 saniye uzun basın.

Eğer bağlı cihaz **S Voice**'i destekliyorsa, Circle üzerinden uygulamayı kullanabilirsiniz.




## Giyilebilen bir cihazı bağlama

Samsung Gear'ın ana ekranında, **Yeni cihaz ara** üzerine dokununuz. Diğer giyilebilen cihazı sadece bağlı Circle'nin bağlantısını kestikten sonra bağlayabilirsiniz.

## Gear SoundAlive

Bir ses efekti seçin veya ses efektini manuel ayarlayın.

Samsung Gear ana ekranında, **Gear SoundAlive** üzerine dokununuz.

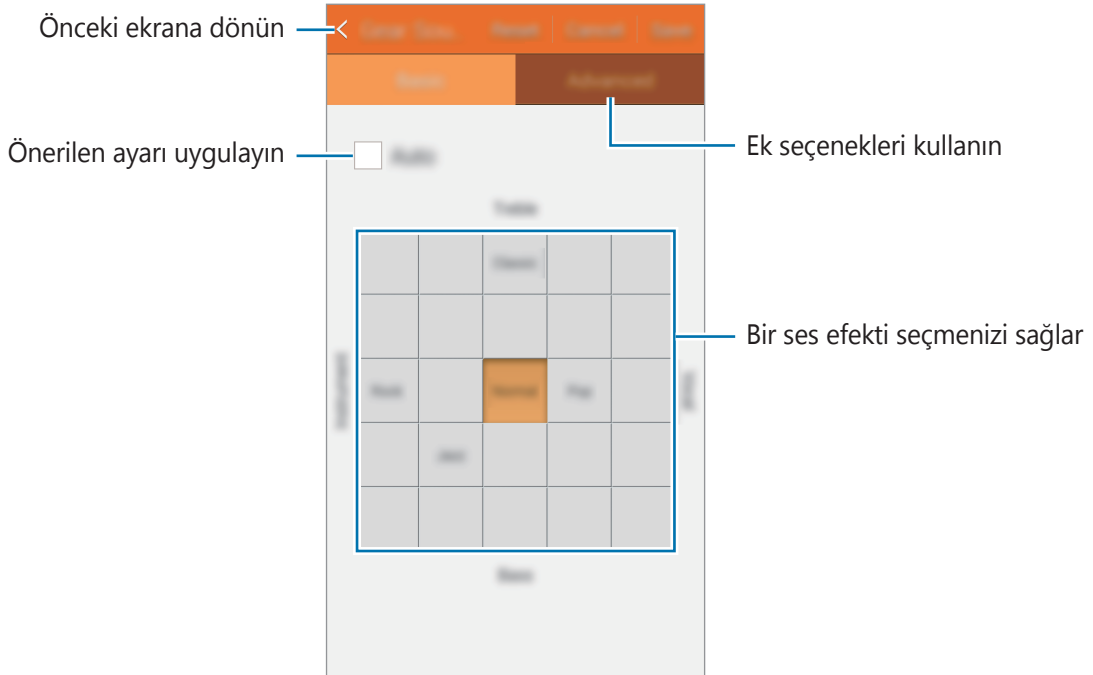

## Bildirimler

Circle'daki sesli bildirim üzerinden bağlanan bağlı cihazda alınan cevapsız aramaları ve yeni mesajları bildirmesi için cihazı ayarlayın. Oynatma/Konuşma anahtarına basarak sonraki bildirime atlayabilirsiniz. Bildirimleri durdurmak için, kulaklıkları bağlayın.

Samsung Gear ana ekranında, **Bildirimler** üzerine dokunun, **Bildirimler** anahtarına dokunarak etkinleştirin ve ardından uygulamaları seçin.

### Bildirimleri engelleme

Bağlı cihazın ekranı açıkken Circle'a gelen ses bildirimlerini kısıtlandırmak için cihazı ayarlayın.

**Bildirimleri sınırla** ögesini işaretleyin.

### Bildirim ayarları

Ayrıntılı bilgiler ile veya bu bilgiler olmadan uygulamalardan sesli bildirimler almak için Circle'ı ayarlayın.

İstediğiniz uygulamaların yanındaki  öğenin üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

## Ayarlar

Circle'ı yapılandırın ve çeşitli seçenekleri ayarlayın.

Samsung Gear ana ekranında, **Ayarlar** üzerine dokunun.

### Bağlı kulaklık ayarları

Bir aramayı sonlandırmak için Circle'ı ayarlayın veya kulaklıkları birlikte bağladığınızda oynatmayı duraklatın.

**Kenetlenme kontrolü** üzerine ve **Kenetlenme kontrolü** anahtarı üzerine dokunarak etkinleştirin.

Kulaklıkların bağlantısını kestiğinizde cihazın oynatmaya devam edip etmeyeceğini ayarlamak için, **Medya kontrolü** yanında bulunan  öğenin üzerine dokunarak bir seçenek belirleyin.

Kulaklıkları bağladığınızda cihazın duraklatılmaması için ayarlamak üzere, **Medya kontrolü** ögesinin seçimini kaldırın.

## S Voice'u Kullanma

Circle'daki Oynatma/Konuşma anahtarına 1 saniye uzun bastığınızda S Voice'i başlatmak için cihazı ayarlayın.

**Ses kontrolü** üzerine ve **Ses kontrolü** anahtarı üzerine dokunarak etkinleştirin.

Sesli komutları kullanarak aramaları almak veya geri çevirmek için cihazı ayarlamak üzere, **Gelen aramalar** ögesini işaretleyin.

Sesli komutlar ile birlikte bir öncelik cihazı seçmek için, **Vrsyln sesli kntrl cihazı** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.



Circle sadece aynı anda bir akıllı telefona ve giyilebilen bir cihaza bağlandığında öncelikli cihazın ayarlanması mümkündür.

## Duyuma monitörünü kullanma

Aşırı ses seviyesine maruz kaldığınızda duyma hasarı seviyesini görüntüleyin.

Yüksek seslere maruz kalmanızı ölçer ve Çalışma Düzenlemelerindeki Gürültüye göre günlük gürültüye maruz kalma seviyesine bağlı yüzdelik olarak gösterir.

**Ses seviyesi monitörü** üzerine ve **Ses seviyesi monitörü** anahtarının üzerine dokunarak bunu etkinleştirin.

## Öncelikli cihazı ayarlama

Circle iki cihaza bağlandığında müzik dosyasını oynatmak için bir öncelikli cihaz seçin.

**Varsayılan oynatma cihazı** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.



Bu özellik sadece Circle aynı anda bir akıllı telefona ve giyilebilen bir cihaza bağlandığında mümkündür.

## Cep Telefonu kullanım Kılavuzu

Circle'ın kullanımı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Samsung Gear ana ekranında, **Cep Telefonu kullanım Kılavuzu** üzerine dokunun.

# Ek

## Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar Circle'ınız için uygulanamıyor olabilir.

### Circle'ınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, Circle'ınız açılmayacaktır. Circle'ı açmadan önce pili tamamen şarj edin.

### Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Circle'daki pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

### Diğer Bluetooth cihazının Circle'ı bulamaması

- Circle'ınızın Bluetooth eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- Circle'ınızın ve diğer Bluetooth cihazının Bluetooth bağlantı aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

### Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Circle'ınız ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

## Bluetooth bağlantısının sık kesilmesi

- Cihazlar arasında engel olmadığından emin olun, aksi halde çalışma mesafesi kısılabilir.
- Circle'ınız ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

## Diğer hoparlörün duyulmaması

- Circle ses seviyesini ayarlayın.
- Circle'ınızda sesleri tam olarak duyamazsanız bağlı cihazdaki ses seviyesini ayarlayın.

## Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses kontrolü dokunmatik yüzeyinde yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini ayarlayın. Veya diğer alana gidin.

## Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.

## Ses kalitesi kötü

- Servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir. Circle'ı elektromanyetik dalgalardan uzak tuttuğunuzdan emin olun.
- Circle'ınız ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

## Circle'ın kılavuzda açıklanandan farklı çalışması

- Kullanılabilir fonksiyonlar bağlı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- İki cihaz Circle'a aynı anda bağlandığında bazı özellikler kullanılamaz.


## Pili çıkarma (çıkarılmayan tür)



- Bu talimatlar sadece servis sağlayıcınız veya yetkili tamir temsilcisi içindir.
- Pilin izinsiz çıkarılmasının sebep olduğu hasar veya arızalar garanti kapsamında değildir.
- Pili çıkarmak veya değiştirmek için, servis sağlayıcınız veya yetkili bir tamir temsilcisi ile görüşün.

**1** Şarj cihazının port kapağını açın ve düz kenarlı bir aleti şarj cihazı portunun yanındaki boşluğa takın.

Ardından, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi aleti yukarı doğru kaldırarak kapağı açın.

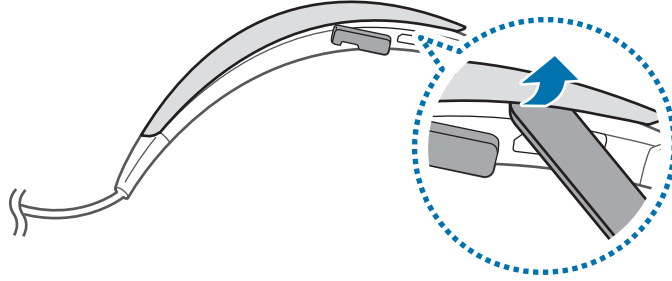


**2** Kapağı çıkarın.




Kapağı çıkardığınızda tırnaklarınıza hasar vermemek için dikkatli olun.


**3** Pil konektörünün bağlantısını kesin ve bandı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çıkarın.

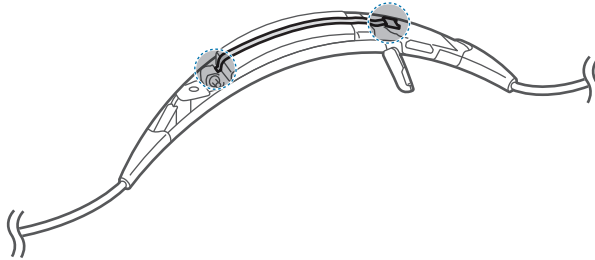

4 Pili çekerek çıkarın ve aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi kabloyu kesin.

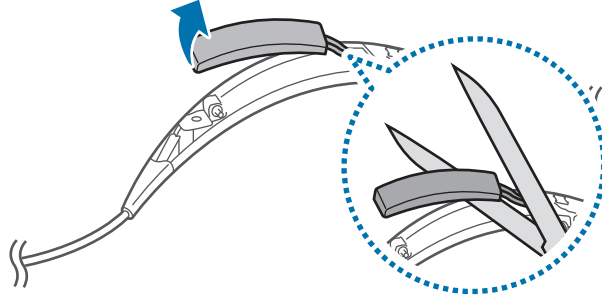

5 Pili çıkarın.

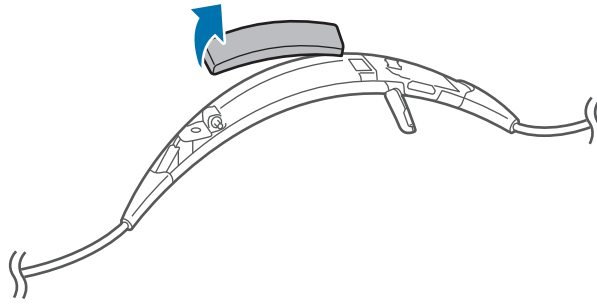

\* Cihazın kullanım ömrü 3 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

\* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 129, SAMSUNG-RO YEONGTONG-GU  
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve  
Tic. Ltd. Şti  
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.  
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050  
İSTANBUL TÜRKİYE  
Tel:+90 212 467 0600

## **Telif hakkı**

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

## **Ticari markalar**

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.